

Panasonic

Guide de référence rapide

Téléphone propriétaire IP
N° de modèle **KX-NT551/KX-NT553**
KX-NT556

Nous vous remercions d'avoir acheté un téléphone propriétaire IP (IP-PT). Veuillez lire attentivement ce manuel avant d'utiliser ce produit et gardez-le pour toute consultation ultérieure. Pour plus de détails, veuillez vous reporter aux manuels du PBX.

Ce produit prend en charge les versions PBX et les types de CODECS suivants :

- KX-NS1000 : Fichier logiciel PCMPR Version 3.0000 ou ultérieure
- KX-NCP500/KX-NCP1000 : Fichier logiciel PBMPR Version 8.0000 ou ultérieure
- KX-TDE100/KX-TDE200 : Fichier logiciel PMMPR Version 8.0000 ou ultérieure
- KX-TDE600 : Fichier logiciel PGMPR Version 8.0000 ou ultérieure
- CODEC : G.722, G.711, G.729A

Remarque

- Dans le présent manuel, le suffixe des numéros de modèle est omis, sauf s'il est nécessaire de l'indiquer.
- Les illustrations peuvent être différentes de l'apparence réelle du produit.

Marques de commerce

- Plantronics est une marque de commerce ou une marque de commerce déposée de Plantronics, Inc.
- Toutes les autres marques de commerce identifiées dans ce manuel appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

Renseignements importants

Règlement FCC et autres renseignements

Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limitations d'un appareil numérique de classe B, d'après la partie 15 des règlements de la FCC. Ces limitations sont conçues pour offrir un niveau de protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une zone résidentielle. Cet équipement produit, utilise et peut émettre une énergie de fréquence radio et, s'il n'est pas installé ni utilisé conformément aux instructions, il risque de causer des interférences nuisibles pour les communications radio. Il n'y a toutefois aucune garantie que des interférences ne se produisent pas dans une installation en particulier. Si cet équipement cause des interférences gênantes pour la réception radio ou télévision, ce qui peut être aisément déterminé en le mettant hors tension puis en le remettant en tension, l'utilisateur est invité à prendre les mesures correctives suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Brancher l'équipement dans une prise située sur un autre circuit que celui auquel est relié le récepteur.
- Consulter le détaillant ou un technicien radio-télévision expérimenté pour obtenir de l'aide.

MISE EN GARDE

Tout changement ou toute modification non expressément autorisé(e) par le site responsable de la conformité risque d'annuler la permission qu'a l'utilisateur de faire fonctionner le présent dispositif.

Déclaration de conformité FCC

Nom commercial : Panasonic

Numéro de modèle : KX-NT551/KX-NT553/KX-NT556

Responsable :

Panasonic Corporation of North America

Two Riverfront Plaza

Newark, NJ 07102-5490 U.S.A.

Numéro de téléphone : 1-800-211-PANA (7262)

LORS DE LA PROGRAMMATION DE NUMÉROS D'URGENCE ET (OU) LA RÉALISATION D'APPELS DE TEST VERS LES NUMÉROS D'URGENCE :

- a. Rester en ligne et expliquer brièvement au stationnaire la raison de l'appel.
- b. Procéder à de telles activités pendant les heures creuses, comme tôt le matin ou tard le soir.

Cet équipement est compatible avec les prothèses auditives.

Lors de la mise du téléphone à l'oreille, du bruit peut être perçu dans la prothèse auditive.

Certaines prothèses auditives ne sont pas protégées de façon adéquate contre l'énergie émise par les fréquences radio externes. En cas de bruit, se servir de l'option haut-parleur (le cas échéant) lors de l'utilisation de ce téléphone. Consulter l'audiologiste ou le fabricant des prothèses auditives pour en savoir plus sur la disponibilité de prothèses auditives offrant une protection adéquate contre l'énergie communément émise par les fréquences radio des dispositifs numériques.

Pour les utilisateurs au Canada uniquement

- Cet appareil numérique de classe B est conforme à la norme canadienne NMB-003.
- Ce produit est conforme aux spécifications techniques d'Industrie Canada applicables au matériel terminal.





Conformité à la norme TIA-1083 :



Les combinés téléphoniques identifiés par ce logo présentent moins de bruit et d'interférences lorsqu'ils sont utilisés avec des prothèses auditives équipées d'une bobine téléphonique et avec des implants cochléaires.

Renseignements sur les accessoires

Accessoires inclus

Combiné (1)	Cordon du combiné (1)	Support (1)	
		KX-NT551 	KX-NT553/ KX-NT556 

Remarque





Pour passer des commandes supplémentaires d'accessoires, appeler sans frais le : 1-800-332-5368. (Pour les utilisateurs aux États-Unis uniquement)

Accessoires en option

	KX-NT551	KX-NT553	KX-NT556
Adaptateur secteur* ¹	<ul style="list-style-type: none"> • Pour les utilisateurs aux États-Unis : KX-A239 (PQLV206) • Pour les utilisateurs au Canada : KX-A239X (PQLV206) 		
Nécessaire de montage mural	KX-A432	KX-A433	
Module d'appoint à 48 touches	—	KX-NT505* ²	

*1 Pour commander un adaptateur c.a. en option, commandez le numéro de modèle "KX-A239" ou "KX-A239X" (et non "PQLV206"). Peut aussi être utilisé avec le KX-NT505.


*2 Le KX-NT505 comprend les accessoires suivants.

Support (1)	Adaptateur de montage mural (1)	Vis pour montage mural (3)* ¹	Vis pour fixer l'appareil (2)
			


*1 Deux vis pour fixer le KX-NT505 sur un mur.
Une vis pour fixer l'adaptateur de montage mural à l'appareil.

Emplacement des commandes

KX-NT551

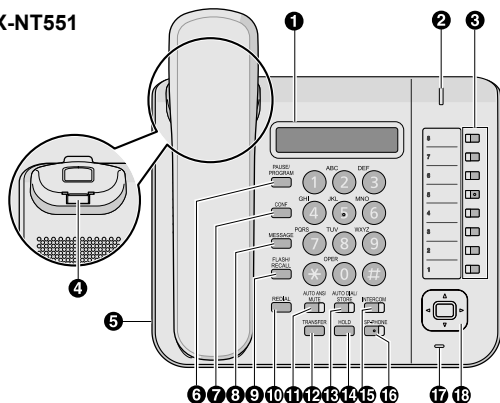

KX-NT553
KX-NT556

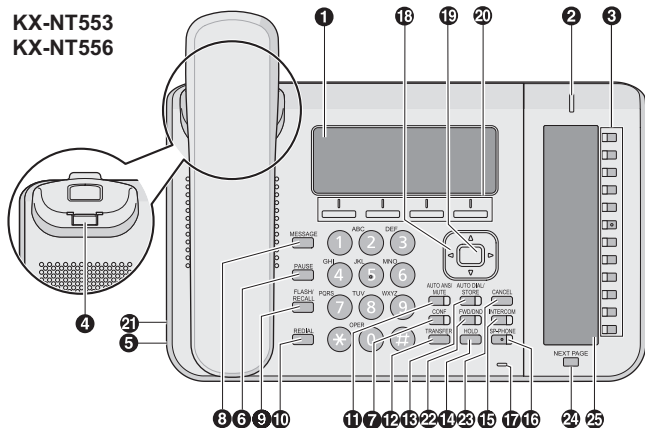

- ❶ **ACL principal (Afficheur à cristaux liquides) :**
KX-NT551 : 1 ligne, KX-NT553 : 3 lignes, KX-NT556 : 6 lignes
- ❷ **Voyant de message/sonnerie :**
Lorsque vous recevez un appel intercom, le voyant clignote en vert, et lors d'un appel externe, le voyant clignote en rouge. Lorsque quelqu'un vous a laissé un message, le voyant reste rouge.
- ❸ **Boutons programmables LR :** utilisés pour saisir une ligne externe ou exécuter une fonction attribuée à la touche.
- ❹ **Crochet du combiné :** garde le combiné stable lorsque l'appareil est installé sur un mur.
- ❺ **Prise du casque d'écoute**
- ❻ **PAUSE/PROGRAM (KX-NT551 uniquement) :** utilisée pour insérer une pause lors de l'enregistrement d'un numéro de téléphone. Cette touche est également utilisée pour programmer cet appareil.
PAUSE (KX-NT553/KX-NT556 uniquement) : utilisée pour insérer une pause lors de l'enregistrement d'un numéro de téléphone.
- ❼ **CONF :** utilisée pour établir une conversation entre plusieurs personnes.
- ❽ **MESSAGE :** utilisée pour laisser une indication de message en attente ou rappeler la personne qui a laissé une indication de message en attente.
- ❾ **FLASH/RECALL :** utilisée pour déconnecter l'appel en cours et faire un autre appel sans raccrocher.
- ❿ **REDIAL :** utilisée pour recomposer le dernier numéro composé.
- ⓫ **AUTO ANS/MUTE :** utilisée pour recevoir un appel entrant en mode mains libres ou pour mettre le microphone/combiné en sourdine pendant une conversation.
- ⓬ **TRANSFER :** utilisée pour transférer un appel à un tiers.
- ⓭ **AUTO DIAL/STORE :** utilisée pour la composition abrégée système/personnelle ou pour l'enregistrement de changements de programme.
- ⓮ **HOLD :** utilisée pour la mise en garde d'un appel.
- ⓯ **INTERCOM :** utilisée pour envoyer ou recevoir des appels intercom.

Emplacement des commandes

- 16 **SP-PHONE (Haut-parleur)** : utilisée pour les opérations mains libres.
- 17 **Microphone** : utilisée pour les conversations mains libres.
- 18 **Touche de navigation** : utilisée pour ajuster le volume ou sélectionner l'élément désiré.
- 19 **ENTER***1 : utilisée pour assigner l'élément sélectionné.
- 20 **Boutons de sélection (S1-S4)***1 : S1-S4 (situés de gauche à droite) sont utilisés pour sélectionner l'élément de la ligne du bas de l'affichage.
- 21 **Prise EHS (Commutateur à crochet électronique)***1
- 22 **FWD/DND***1 : utilisée pour changer la fonction Renvoi d'appel ou Ne pas déranger sur votre poste.
- 23 **CANCEL***1 : utilisée pour annuler l'élément sélectionné.
- 24 **NEXT PAGE***1 : utilisée pour changer de page pour la fonction d'étiquetage automatique.
- 25 **ACL secondaire***1 : 12 lignes

*1 KX-NT553/KX-NT556 seulement

Avant d'utiliser le téléphone

Volume du haut-parleur

Pendant une conversation mains libres
Appuyez sur [▲] ou [▼] pour ajuster le volume.

Volume du combiné/casque d'écoute*1

Pendant l'utilisation du combiné ou du casque d'écoute
Appuyez sur [▲] ou [▼] pour ajuster le volume.

Volume de la sonnerie

Lorsque l'appareil n'est pas décroché ou pendant la réception d'un appel
Appuyez sur [▲] ou [▼] pour ajuster le volume.

Contraste ACL (Pour l'ACL principal)*2

Lorsque l'appareil n'est pas décroché

1. Appuyez sur le bouton de sélection **PROG** (S1).*3
2. Saisissez 01.
3. Appuyez sur [ENTER].*4
4. Appuyez sur [▲] ou [▼] pour ajuster le contraste ACL.
5. Appuyez sur [ENTER].*4
6. Appuyez sur [CANCEL].*3

*1 Si vous entendez votre propre voix dans le combiné ou dans le casque d'écoute, diminuez le volume.

*2 Pour changer le contraste ACL secondaire du KX-NT553/KX-NT556, saisissez 05 à l'étape 2.

*3 Pour le KX-NT551, appuyez sur [PAUSE/PROGRAM].

*4 Pour le KX-NT551, appuyez sur [AUTO DIAL/STORE].

Avant d'utiliser le téléphone

Sonnerie

1. Appuyez sur le bouton de sélection **PROG** (S1).^{*1}
2. Appuyez sur un bouton programmable LR ou [INTERCOM] 2 fois.
3. Saisissez 2 chiffres (01-30) à l'aide des touches de composition (0-9), ou appuyez sur [▲] ou [▼] pour sélectionner la sonnerie.
4. Appuyez sur [ENTER].^{*2}
5. Appuyez sur [CANCEL].^{*1}

Rétroéclairage ACL

Lorsque l'appareil n'est pas décroché

1. Appuyez sur le bouton de sélection **PROG** (S1).^{*1}
2. Saisissez ①④.
3. Appuyez sur [ENTER].^{*2}
4. Appuyez sur une touche de composition pour sélectionner le mode de rétroéclairage ACL.
① : automatique
① : toujours activé
② : toujours désactivé
5. Appuyez sur [ENTER].^{*2}
6. Appuyez sur [CANCEL].^{*1}

*1 Pour le KX-NT551, appuyez sur [PAUSE/PROGRAM].

*2 Pour le KX-NT551, appuyez sur [AUTO DIAL/STORE].

Fonctionnalités

Pour faire des appels

Appel

[Vers un poste]

1. Décrochez.
2. Composez un numéro de poste.

[Vers un interlocuteur externe]

1. Décrochez.
2. Appuyez sur un bouton programmable LR.
3. Composez le numéro de téléphone de l'interlocuteur externe.

Recomposition

1. Décrochez.
2. Appuyez sur [REDIAL].

Composition rapide

1. Décrochez.
2. Composez un numéro de composition rapide.

Appel du portier téléphonique

1. Décrochez.
2. Saisissez *31.
3. Saisissez un numéro de portier téléphonique (2 chiffres).
4. Après la tonalité de confirmation, parlez.

Composition abrégée du système

1. Décrochez.
2. Saisissez **.*^{*1}
3. Saisissez un numéro de composition abrégée du système (3 chiffres).

*1 Vous pouvez aussi appuyer sur [AUTO DIAL/STORE].

Composition abrégée personnelle

[Pour enregistrer]

1. Décrochez.
2. Saisissez *30.
3. Saisissez un numéro de composition abrégée personnelle (2 chiffres).
4. Saisissez le numéro de téléphone à enregistrer (max. 32 chiffres).^{*1}
5. Appuyez sur #.
6. Après la tonalité de confirmation, raccrochez.

[Pour composer]

1. Décrochez.
2. Saisissez **.*^{*2}
3. Saisissez *.
4. Saisissez un numéro de composition abrégée personnelle (2 chiffres).

Composition automatique

[Pour enregistrer]

1. Appuyez sur le bouton de sélection **PROG** (S1).^{*3}
2. Appuyez sur un bouton programmable LR.
3. Saisissez 2.
4. Saisissez le numéro à enregistrer (max. 32 chiffres).^{*1}
5. Appuyez sur [ENTER].^{*4}
6. Saisissez le texte à enregistrer (max. 12 chiffres).^{*5}
7. Appuyez sur [ENTER].^{*5}
8. Appuyez sur [CANCEL].^{*3}

[Pour composer]

1. Décrochez.
2. Appuyez sur le bouton programmable LR défini comme bouton de composition automatique.

^{*1} Saisissez le numéro d'accès de la ligne externe avant le numéro de téléphone externe.

^{*2} Vous pouvez aussi appuyer sur [AUTO DIAL/STORE].

^{*3} Pour le KX-NT551, appuyez sur [PAUSE/PROGRAM].

^{*4} Pour le KX-NT551, appuyez sur [AUTO DIAL/STORE].

^{*5} KX-NT553/KX-NT556 seulement

Pendant une conversation

Appel en garde

[Pour mettre en garde]

1. Appuyez sur [HOLD].
2. Après la tonalité de confirmation, raccrochez.

[Pour récupérer un appel au poste de mise en garde]

1. Décrochez.
2. Appuyez sur un bouton programmable LR ou [INTERCOM].

[Pour récupérer un appel externe à partir d'un autre poste]

1. Décrochez.
2. Appuyez sur un bouton programmable LR.

Transfert d'appel

[Vers un poste]

1. Appuyez sur [TRANSFER].
2. Après la tonalité de confirmation, composez un numéro de poste.
3. Parlez.
4. Raccrochez.

[Vers un interlocuteur externe]

1. Appuyez sur [TRANSFER].
2. Après la tonalité de confirmation, appuyez sur un bouton programmable LR.
3. Composez un numéro de téléphone externe.
4. Parlez.
5. Raccrochez.

Configuration du téléphone en fonction de vos besoins

Ne pas déranger

1. décrochez.
2. Saisissez *7①.
3. Appuyez sur une touche de composition pour sélectionner le réglage.
① : appels externes et appels intercom
① : appels externes uniquement
② : appels intercom uniquement
4. Pour activer Ne pas déranger, saisissez ①.
Pour désactiver Ne pas déranger, saisissez ②.
5. Après la tonalité de confirmation, raccrochez.

Rappel de rendez-vous

[Pour programmer]

1. décrochez.
2. Saisissez *7⑥②①.
3. Saisissez l'heure et les minutes (4 chiffres).
4. Si l'affichage 12 heures est activé, saisissez ② (AM) ou ① (PM).
5. Saisissez ② (1 fois) ou ① (quotidien).
6. Après la tonalité de confirmation, raccrochez.

[Pour annuler]

1. décrochez.
2. Saisissez *7⑥②②.
3. Après la tonalité de confirmation, raccrochez.

[Pour arrêter ou répondre à l'appel de l'alarme]

1. Appuyez sur [INTERCOM], ou décrochez.

Fonctions pratiques

Conférence téléphonique

[Pour ajouter d'autres interlocuteurs pendant une conversation]

1. Appuyez sur [CONF].
2. Après la tonalité de confirmation, composez le numéro de téléphone de l'interlocuteur à ajouter.
3. Parlez au nouvel interlocuteur.
4. Appuyez sur [CONF].
5. Après la tonalité de confirmation, parlez avec plusieurs interlocuteurs.

[Pour quitter une conférence]

1. Appuyez sur [CONF].
2. Après la tonalité de confirmation, raccrochez.

Avant de quitter votre bureau


Renvoi automatique d'appels

1. Décrochez.
2. Saisissez *71.
3. Appuyez sur une touche de composition pour sélectionner les types d'appels pour lesquels appliquer cette fonction.
 - ① : appels externes et appels intercom
 - ① : appels externes uniquement
 - ② : appels intercom uniquement
4. Appuyez sur une touche de composition pour sélectionner le statut.
 - ② : tous les appels
 - ③ : occupé
 - ④ : sans réponse
 - ⑤ : occupé/sans réponse
 - ⑥ : désactivation*1
5. Saisissez un numéro de poste, puis saisissez #, ou saisissez un numéro d'accès de ligne LR, un numéro de téléphone externe, puis saisissez #.
6. Après la tonalité de confirmation, raccrochez.

*1 Si vous entrez ⑥ à l'étape 4, vous pouvez passer l'étape 5.

Étiquetage automatique (KX-NT553/KX-NT556 uniquement)

Le KX-NT553/KX-NT556 comprend 12 boutons programmables ainsi qu'un écran ACL situé à côté des boutons. Chaque élément peut être nommé sur l'écran ACL, grâce à la programmation système ou personnelle, afin de refléter la fonction du bouton programmable correspondant. De plus, les boutons programmables du KX-NT553 (KX-NT556) peuvent être organisés en 2 (3) "pages", vous permettant ainsi d'assigner un total de 24 (36) éléments aux 12 boutons programmables. Vous pouvez naviguer entre les pages en appuyant sur [NEXT PAGE], comme indiqué ci-dessous :

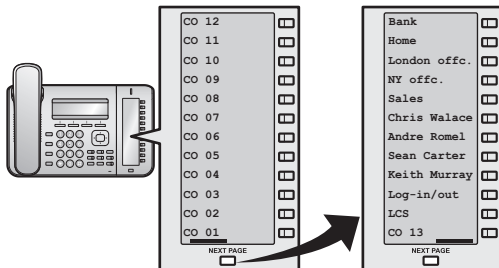

Enregistrement d'un bouton de composition automatique et configuration du texte affiché pour l'écran ACL à étiquetage automatique

1. Appuyez sur le bouton de sélection **PROG** (S1).
2. Appuyez sur un bouton programmable LR, ou appuyez sur la touche [NEXT PAGE], puis appuyez sur un bouton programmable LR.
3. Saisissez ②.
4. Saisissez le numéro à enregistrer (max. 32 chiffres).*1
5. Appuyez sur [ENTER].
6. Saisissez le texte à enregistrer (max. 12 chiffres).
7. Appuyez sur [ENTER].
8. Appuyez sur [CANCEL].

*1 Saisissez le numéro d'accès de la ligne externe avant le numéro de téléphone externe.

Installation et configuration

Remarque


- Panasonic ne pourra être tenue responsable en cas de blessures ou de dommages matériels résultant de pannes dues à une installation incorrecte ou à une utilisation contraire à ce qui est indiqué dans cette documentation.

Fixation d'un KX-NT505 aux KX-NT553/KX-NT556


Le KX-NT505 permet d'ajouter 48 boutons programmables LR supplémentaires à cet appareil. Ces boutons sont utilisés pour saisir une ligne externe, passer un appel à l'aide de la composition automatique ou exécuter une fonction attribuée à la touche.




1. Ouvrir le couvercle du câble plat de votre appareil.

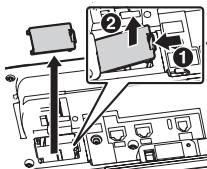


2. Fixer le KX-NT505 à votre appareil grâce aux 2 vis*1.

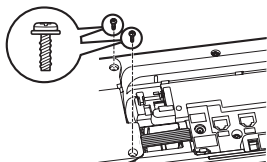

3. Brancher le câble plat au connecteur (1), puis courber légèrement le câble, comme illustré (2).

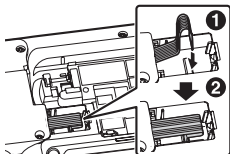

4. Fermer le couvercle.

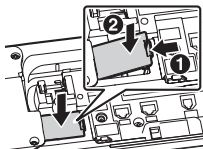

*1 Incluses avec le KX-NT505.

MISE EN GARDE

- Avant d'installer ou de désinstaller le module d'appoint à 48 touches, mettre l'appareil hors tension en débranchant l'adaptateur secteur (si ce dernier est branché) ainsi que le câble Ethernet branché au concentrateur de commutation.


Remarque

- Un maximum de 4 modules d'appoint à 48 touches peuvent être branchés. Si 2 ou plus modules à touches sont branchés, un adaptateur secteur doit être branché au deuxième module à touches. Si seul 1 module est branché, un adaptateur secteur n'est pas nécessaire.
- N'utiliser que l'adaptateur secteur de Panasonic. Voir "Accessoires en option", Page 5.

Fixation du support

KX-NT551


- 1 Insérer les attaches du support dans les crochets situés dans l'appareil.
- 2 Pousser doucement le support dans le sens indiqué jusqu'à ce qu'il s'enclenche en place. Le support est ainsi monté.

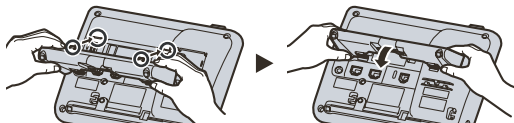

KX-NT553/KX-NT556/KX-NT505

- 1 Insérer les attaches (A) du support dans les crochets situés dans l'appareil.
- 2 Pousser doucement le support dans le sens indiqué jusqu'à ce qu'il s'enclenche en place. Le support est ainsi monté en position haute.


Exemple : KX-NT556

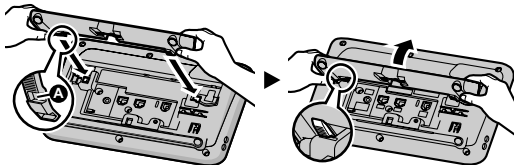

Retrait du support

KX-NT551


- 1 Retirer le support dans le sens indiqué tout en poussant les attaches du support avec les deux mains comme indiqué.

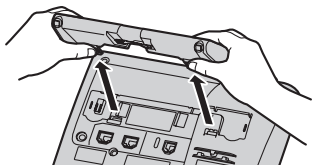

KX-NT553/KX-NT556/KX-NT505


- 1 Tenir le support avec les deux mains.
- 2 Pivoter doucement le support dans le sens indiqué jusqu'à ce qu'il se libère.

Exemple : KX-NT556

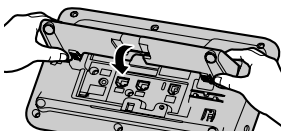


Connexions

KX-NT551

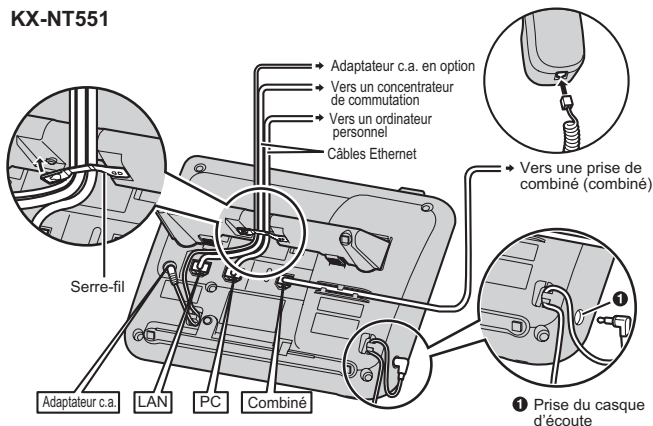

KX-NT553/KX-NT556

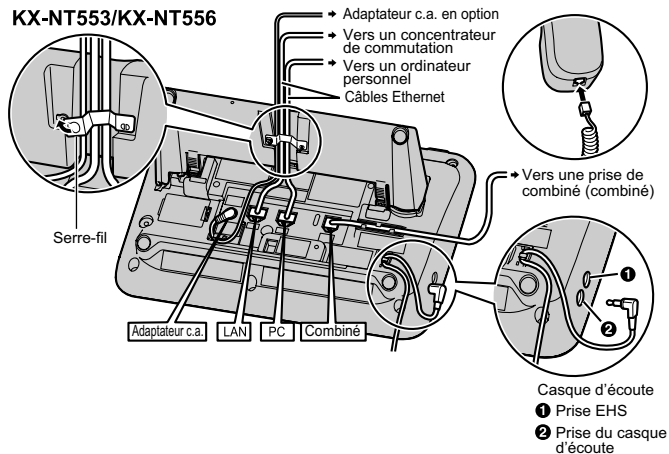


Remarque

- Lors du branchement d'un casque d'écoute, les casques d'écoute suivants peuvent être utilisés avec cet appareil. (Toutes les opérations avec les casques d'écoute ne peuvent être garanties.)
 - Casques d'écoute câblés
Panasonic KX-TCA400 ou KX-TCA430
 - Casques d'écoute EHS (KX-NT553/KX-NT556 uniquement)
Certains casques d'écoute de la marque Plantronics®
- Pour les derniers renseignements concernant les casques d'écoute qui ont été testés avec cet appareil, consulter les sites Web suivants :
- <http://panasonic.net/pcc/support/pbx/>

Lors de la sélection des câbles Ethernet (non inclus)

- Utilisez des câbles flexibles sans couvercle de prise. N'utilisez pas de câbles sans recouvrement qui pourraient s'user ou se fissurer lorsque pliés.
Pour des dommages aux câbles, utilisez des câbles qui ne ressortent pas du bas de la base.
Branchez les câbles tel que montré dans l'illustration ci-dessous.

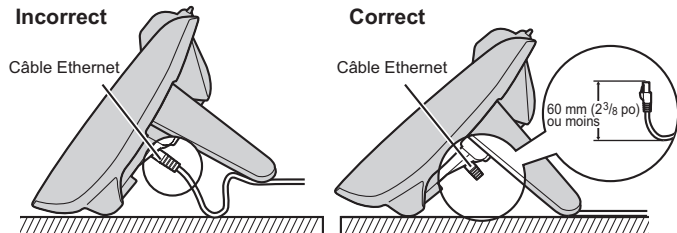

- Utilisez un câble droit Ethernet CAT 5e (ou plus élevé) (non inclus) d'un diamètre de 6,5 mm (1/4 po) ou moins.

Lors de la connexion à un concentrateur de commutation

- Si la connexion PoE est disponible, un adaptateur c.a. n'est pas nécessaire.
- KX-NT551/KX-NT553/KX-NT556 sont conformes à la norme PoE classe 3.

Lors de la connexion à un ordinateur personnel

- Le port de l'ordinateur personnel ne prend pas en charge l'alimentation PoE pour les dispositifs connectés.

Lors de la connexion des câbles et de l'adaptateur c.a.

- Assurez-vous que les câbles Ethernet et que le cordon de l'adaptateur c.a. sont fixés à l'aide du serre-fil afin d'éviter tout dommage aux connecteurs.


Montage mural

Remarque


- Lorsque vous installez les KX-NT553/KX-NT556 avec un KX-NT505 sur le mur, fixez d'abord le KX-NT505 aux KX-NT553/KX-NT556 puis installez-les sur le mur. Pour en savoir plus sur la fixation, voir "Fixation d'un KX-NT505 aux KX-NT553/KX-NT556", Page 17.
- Lorsque vous installez les KX-NT553/KX-NT556 avec un KX-NT505 sur le mur, seul UN KX-NT505 peut y être fixé.

- 1 Insérez les languettes de l'adaptateur de montage mural dans les ouvertures désignées de la base et faites glisser l'adaptateur de montage mural dans le sens des flèches jusqu'à ce qu'elles se fixent en place.

KX-NT551

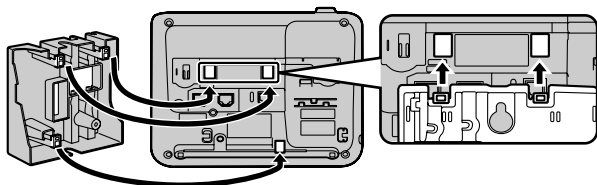



KX-NT553/KX-NT556 avec KX-NT505

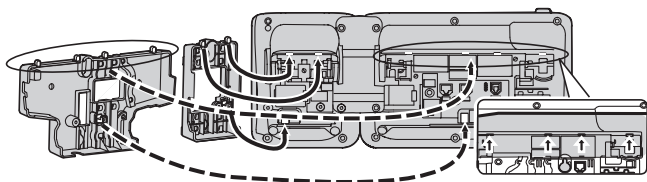

- Fixez l'adaptateur ou les adaptateurs de montage mural à la base avec la/les vis. (Couple recommandé : 0,4 N·m [4,08 kgf·cm/3,54 lbf·po] à 0,6 N·m [6,12 kgf·cm/5,31 lbf·po])
- Branchez les câbles à l'appareil tel que montré dans l'illustration ci-dessous.
- Vissez les vis dans le mur avec un écart de 83 mm (3 1/4 po) ou 100 mm (3 15/16 po) entre elles et installez l'appareil au mur.

Exemple : KX-NT553/KX-NT556 avec KX-NT505

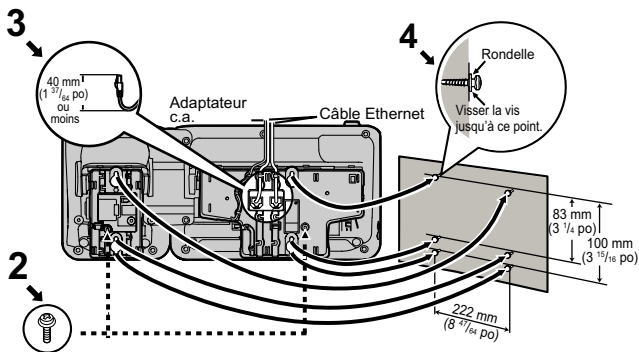

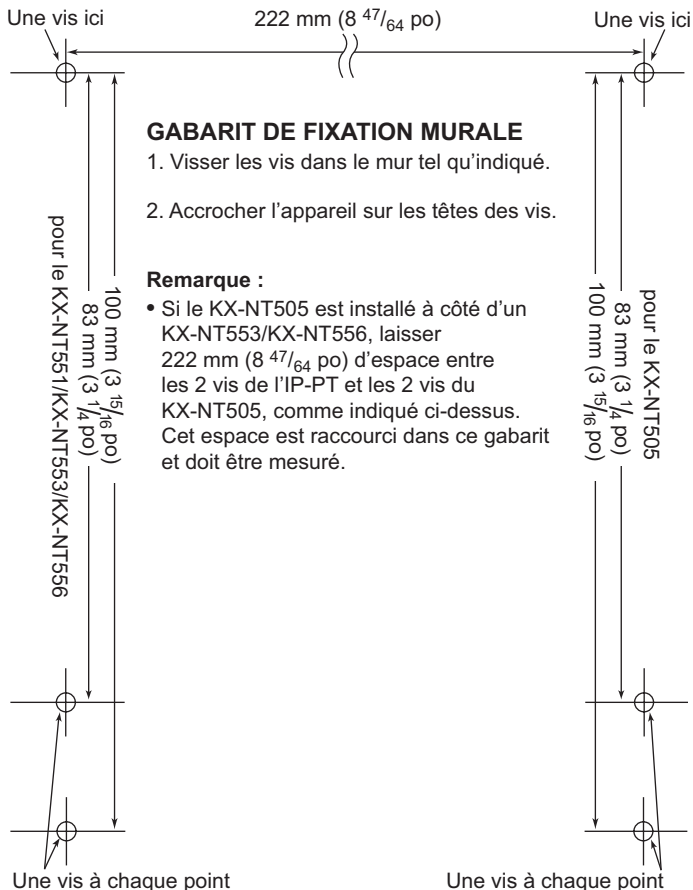

© Panasonic System Networks Co., Ltd. 2014

PNQX6466ZA PP0114MK0